


## Nahwärme-Netz

## Hausanschluss-Station

## Hausinterne Wärmeverteilung

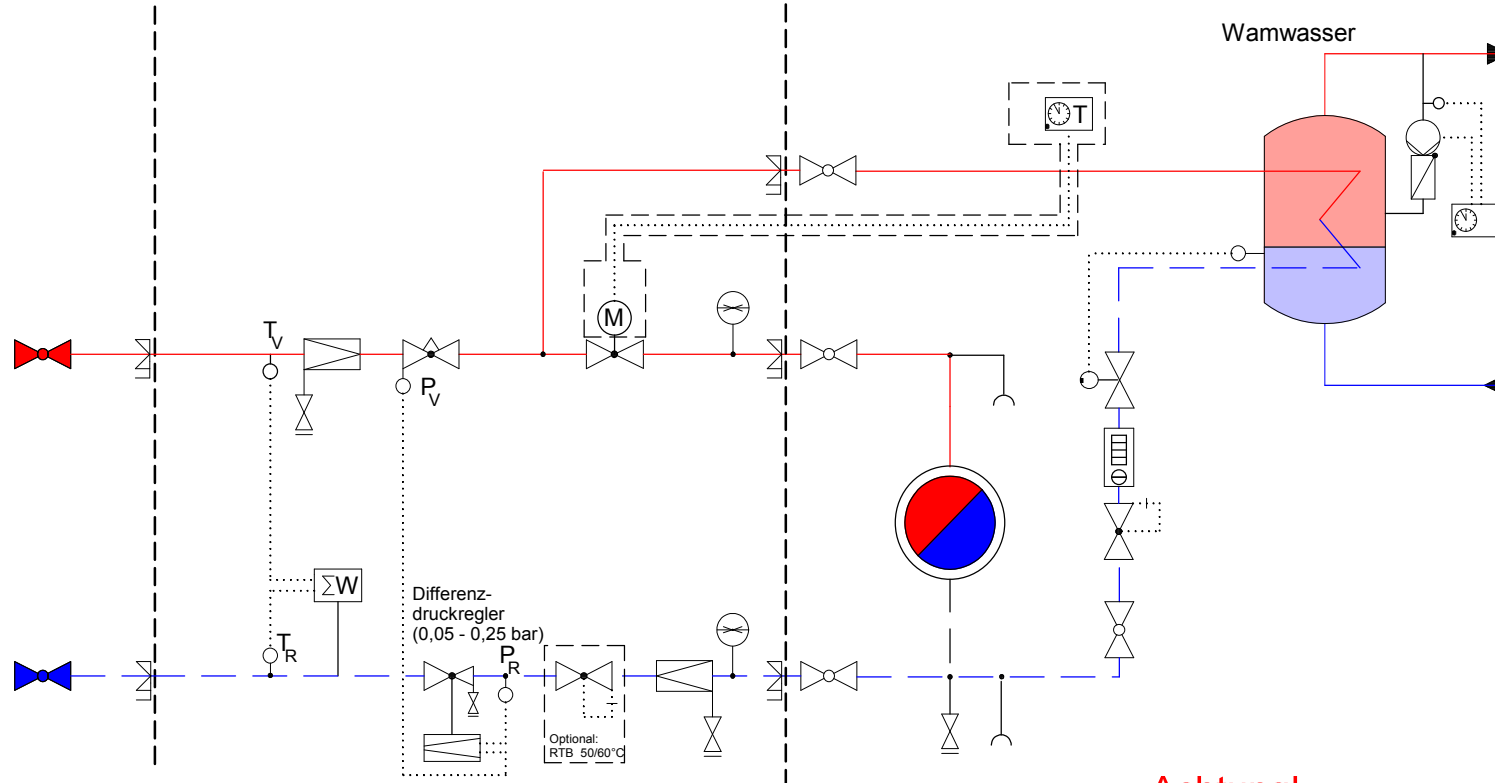

- 1 Motorantrieb (kundenseits)
- 2 erforderlichenfalls nachrüstbar
- 3 Differenzdruckregler (0,05 - 0,25 bar)  
evtl. Kombiregler
- 4 Wärmemengenzähler
- 5 Regler m. Zeitschaltuhr (kundenseits)
- 6 Heizwärmeverteilung (kundenseits)
- 7 Warmwasserbereiter (kundenseits)
- 8 Temperaturregler für  
Warmwasserbereiter (kundenseits)
- 9 Durchflußbegrenzer



**Achtung!**  
in direkten Kundenanlagen (ohne  
Wärmetauscher) dürfen im Heizkreis  
weder ein Ausdehnungsgefäß  
noch ein Sicherheitsventil montiert sein!

Abb. 2  
Hauszentrale – Raumheizung  
direkter Anschluss  
ohne Beimischregelung